



# PREVÁDZKOVÝ MANUÁL



*Káblový diaľkový ovládač*  
*NC-29B*

Veľmi pekne vám ďakujeme za nákup nášho produktu.  
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.



- Táto príručka obsahuje podrobný opis bezpečnostných opatrení, na ktoré by ste mali byť počas prevádzky upozornení.
- V záujme zabezpečenia správnej prevádzky káblového diaľkového ovládača si pred použitím zariadenia pozorne prečítajte tento návod.
- Kvôli pohodlnejšiemu nahliadnutiu v budúcnosti si túto príručku uschovajte po prečítaní.



# Obsah

I. Bezpečnostné opatrenia.....	1
II. Hlavné parametre a funkcie.....	2
III. Náhľad na káblový diaľkový ovládač.....	3
IV. Návod na obsluhu.....	5
• Funkcia diaľkového príjmu signálu.....	5
• Zapnutie a vypnutie klimatizácie.....	5
• Nastavenie prevádzkového režimu.....	5
• Nastavenie rýchlosti ventilátora.....	5
• Nastavenie teploty.....	6
• Nastavenie časovača zapnutia a časovača vypnutia.....	6
• Nastavenie hodín.....	7
• Tichá prevádzka.....	7
• Nastavenie zámku obrazovky.....	7
• Funkcia pripomínania čistenia vzduchového filtra.....	7
• Funkcia hojdačky.....	8
• Funkcia Follow Me.....	8
V. CERTIFIKÁCIA TECHNIKY A POŽIADAVKY.....	9



# I. Bezpečnostné opatrenia

Na výrobku a v návode na obsluhu je uvedený nasledujúci obsah vrátane použitia, bezpečnostných opatrení proti poškodeniu zdravia a škode na majetku a spôsobov správneho a bezpečného používania výrobku. Po preštudovaní nasledujúceho obsahu (identifikátory a ikony) si prečítajte text a dodržiavajte nasledujúce pravidlá.


## ■ Popis identifikátora


Identifikátor	Význam
 Upozornenie	Nesprávna manipulácia môže viesť k úmrtiu osôb alebo vážnym zraneniam.
 Upozornenie	Nesprávna manipulácia môže viesť k poraneniu osôb alebo škode na majetku.
	[Poznámka]: 1. "Zranenie" znamená poranenie, popálenie a úraz elektrickým prúdom, ktoré si vyžadujú dlhodobú liečbu, ale nevyžadujú hospitalizáciu. 2. "Škoda na majetku" znamená stratu majetku a materiálu.

## ■ Popis ikony

Ikona	Význam
	Označuje zákaz. Zakázaný predmet je uvedený v ikone alebo obrázkoch, či znakoch na boku.
	Označuje povinnú implementáciu. Povinný predmet je označený v ikone alebo pomocou obrázkov či znakov na boku.

## ■ Upozornenie

 Upozornenie	Zverenie inštalácie odborníkom	Inštaláciu jednotky zverte dodávateľovi alebo odborníkom. Inštalatéri musia mať zodpovedajúce vedomosti. Nesprávna inštalácia vykonaná osobou bez dostatočných vedomostí a autorizácie môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poranenie osôb alebo únik vody.
--	--------------------------------	---

 Upozornenie na používanie	Zákaz	Nestriekajte horľavý aerosól priamo na káblový diaľkový ovládač. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
	Zákaz	Nepracujte s mokrymi rukami a nedovoľte, aby sa do káblového diaľkového ovládača dostala voda. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

## II. Hlavné parametre a funkcie

### ● Hlavné parametre

Tabuľka 2-1

Vstupné napätie	DC +5V
Teplota prostredia	-5~43°C
Vlhkosť prostredia	RH40%~RH90%


### ● Funkcie

Hlavné funkcie tohto káblového diaľkového ovládača sú tieto:

1. Pripojenie k vnútornej jednotke cez štyri porty A, B, C, D.
2. Nastavenie prevádzkového režimu pomocou tlačidiel.
3. Disponuje LCD displejom.
4. S funkciou časovania.

### III. Káblový diaľkový ovládač prehľad

NC-29B

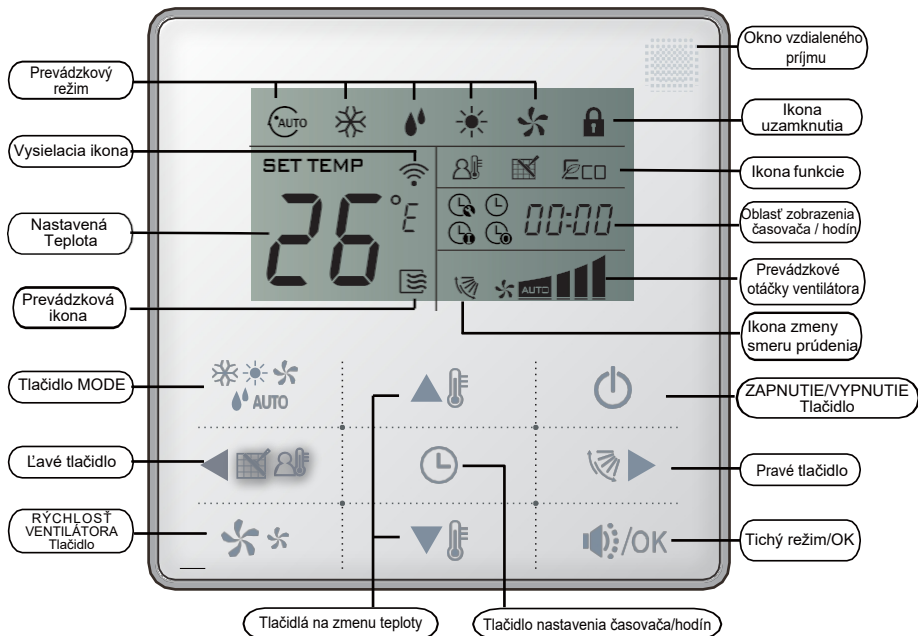

#### POZOR

Tento ovládač nemá ekonomický prevádzkový režim.





## IV. Pokyny na prevádzku

### ● Funkcia vzdialeného prijímania signálu

Káblový diaľkový ovládač môže byť zariadením na príjem signálu, bezdrôtový diaľkový ovládač môžete použiť na ovládanie klimatizácie pomocou káblového diaľkového ovládača, keď je systém zapnutý.



#### POZOR

---

Káblový diaľkový ovládač nedostane pokyny na zmenu smeru prúdenia. V prípade vnútornej jednotky s funkciou zmeny smeru prúdenia môžete priamo použiť bezdrôtový diaľkový ovládač na zmenu smeru prúdenia cez panel displeja vnútornej jednotky alebo použiť tlačidlo zmeny smeru prúdenia na káblovom diaľkovom ovládači na ovládanie zmeny smeru prúdenia vzduchu vnútornej jednotky.

---

### ● Zapnutie a vypnutie klimatizácie

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia môžete ovládať stav zapnutia a vypnutia vnútornej jednotky.

Keď je jednotka vypnutá, stlačte tlačidlo ON/OFF, jednotka sa zapne a rozsvieti sa prevádzková ikona

Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo ON/OFF, jednotka sa vypne a prevádzková ikona

### ● Nastavenie prevádzkového režimu

Stlačením tlačidla režimu nastavíte prevádzkový režim, po každom stlačení tlačidla sa režim prevádzky mení v nasledovnom poradí: AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→AUTO

Ak je ovládač nastavený na režim len chladenie, nie je k dispozícii režim HEAT.

### ● Nastavenie rýchlosti ventilátora



V režimoch COOL, HEAT a FAN môžete stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora upraviť nastavenie rýchlosti ventilátora.

Po každom stlačení tlačidla rýchlosti ventilátora sa jeho rýchlosť bude meniť v nasledovnom poradí:



AUTO→LOW→MID→HIGH→AUTO.







V režimoch AUTO a DRY nie je rýchlosť ventilátora nastaviteľná a predvolená rýchlosť ventilátora je automatická.

## • Nastavenie teploty


V režimoch AUTO, COOL, DRY, HEAT stlačte tlačidlá na zmenu teploty  a  nastavte teplotu, rozsah nastavenia je 17°C~30°C. Nastavenie teploty nie je možné nastaviť režime FAN.



## • Nastavenie časovača zapnutia a časovača vypnutia

Stlačte tlačidlo nastavenia časovača/hodín, potom vstúpte do stavu nastavenia časovača a na obrazovke sa zobrazia ikony  a .

Stláčaním tlačidiel  a  nastavte časovač. Keď je nastavenie časovača kratšie ako 10 hodín, každé stlačenie  alebo  sa zvýši alebo zníži o 0,5 hodiny. Keď je nastavenie časovača dlhšie ako 10 hodín, každé stlačenie tlačidla  alebo  zvýši

alebo zníži čas o 1 hodinu, pričom maximálne nastavenie časovača je 24 hodín.

Po dokončení nastavenia časovača, stlačte tlačidlo  alebo počkajte 5 sekúnd na potvrdenie a ukončenie časovača pri nastavení.

V režime časovača zapnutia stlačte tlačidlo nastavenia časovača/hodiny, potom vstúpte do režimu vypnutia časovača a na obrazovke sa zobrazí  a .

Spôsob vypnutia časovača je rovnaký ako pri zapnutí časovača.

V režime nastavenia časovača nastavte časovač zapnutia a časovač vypnutia na hodnotu 0.0h čím vypnete časovač.



### POZOR



---

Ak bol na káblovom diaľkovom ovládači nastavený časovač zapnutia/vypnutia a stlačením ON/OFF jednotku zapnete/vypnete, potom sa časovač súčasne zruší.





---

## ● Nastavenie hodín

Podržte tlačidlo nastavenia časovača/hodín 3 sekundy, potom vstúpte do režimu nastavenia hodín.


Čísla hodín budú blikať a stlačením tlačidla  a  môžete upraviť ich hodnotu.


Po dokončení nastavenia hodín

stlačte ľavé tlačidlo  alebo pravé tlačidlo , aby ste prešli na nastavenie minút, potom budú minútové čísla, stlačte  a , aby ste nastavili hodnotu minút. Po dokončení nastavenia hodín




stlačte tlačidlo  alebo počkajte 5 sekúnd na potvrdenie a ukončenie stavu nastavenia.

## ● Tichá prevádzka



V režimoch COOL, HEAT, FAN stlačením  tlačidla nastavte tichú prevádzku, ktorá slúži na zníženie hlučnosti prevádzky nastavením nízkych otáčok ventilátora.

V režime AUTO, DRY je rýchlosť ventilátora automatická a  tlačidlo nefunguje.

## ● Nastavenie zámku obrazovky


Stlačte súčasne tlačidlá nastavenia teploty  a , káblový diaľkový ovládač prejde do stavu uzamknutia a rozsvieti sa ikona uzamknutia .


V stave zablokovania káblový diaľkový ovládač nereaguje na stlačenie tlačidiel a na ovládacie pokyny z bezdrôtového diaľkového ovládača.

Súčasným stlačením tlačidiel na zmenu teploty  a  sa zariadenie opäť odomkne.

## ● Funkcia pripomínania čistenia vzduchového filtra

Káblový diaľkový ovládač zaznamenáva celkový čas prevádzky vnútornej jednotky, keď kumulovaný čas prevádzky dosiahne vopred nastavenú hodnotu,

rozsvieti sa ikona pripomínajúca čistenie vzduchového filtra , ktorá pripomína, že je potrebné vyčistiť vzduchový filter vnútornej jednotky.

Podržte  na 3 sekundy a resetujete ikonu pripomenutia, následne káblový diaľkový ovládač znovu napočíta celkový čas prevádzky vnútornej jednotky.





## POZOR

---

Predvolená hodnota nastavenia funkcie pripomenutia je 2500 hodín a môže sa zmeniť na 1250 hodín, 5000 hodín alebo 10000 hodín. Spôsoby nastavenia nájdete v inštaláčnej príručke.


---


### • Funkcia Swing

Ak vnútorná jednotka podporuje funkciu zmeny smeru prúdenia stlačením pravého tlačidla  nastavte smer výstupu vzduchu z vnútornej jednotky. Dlhým stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatickej zmeny smeru prúdenia, ikona zmeny smeru prúdenia  sa rozsvieti, keď je funkcia automatickej zmeny smeru prúdenia zapnutá.

### • Funkcia Follow Me

Keď je systém spustený a prevádzkový režim je AUTO, COOL alebo HEAT, stlačením tlačidla

 aktivujete funkciu Follow Me, opätovným stlačením tohto tlačidla funkciu deaktivujete. Zmena prevádzkového režimu tiež deaktivuje túto funkciu.

Keď je aktivovaná funkcia Follow Me, rozsvieti sa ikona , na káblovom diaľkovom ovládači sa zobrazí teplota v miestnosti odčítaná z miestneho snímača a každé 3 minúty sa prenesie hodnota teploty do vnútornej jednotky.

## V. POŽIADAVKY NA CERTIFIKÁCIU TECHNIKY A

- EMC by mala byť v súlade s certifikáciou CCC.

